


# ADAMANTE®

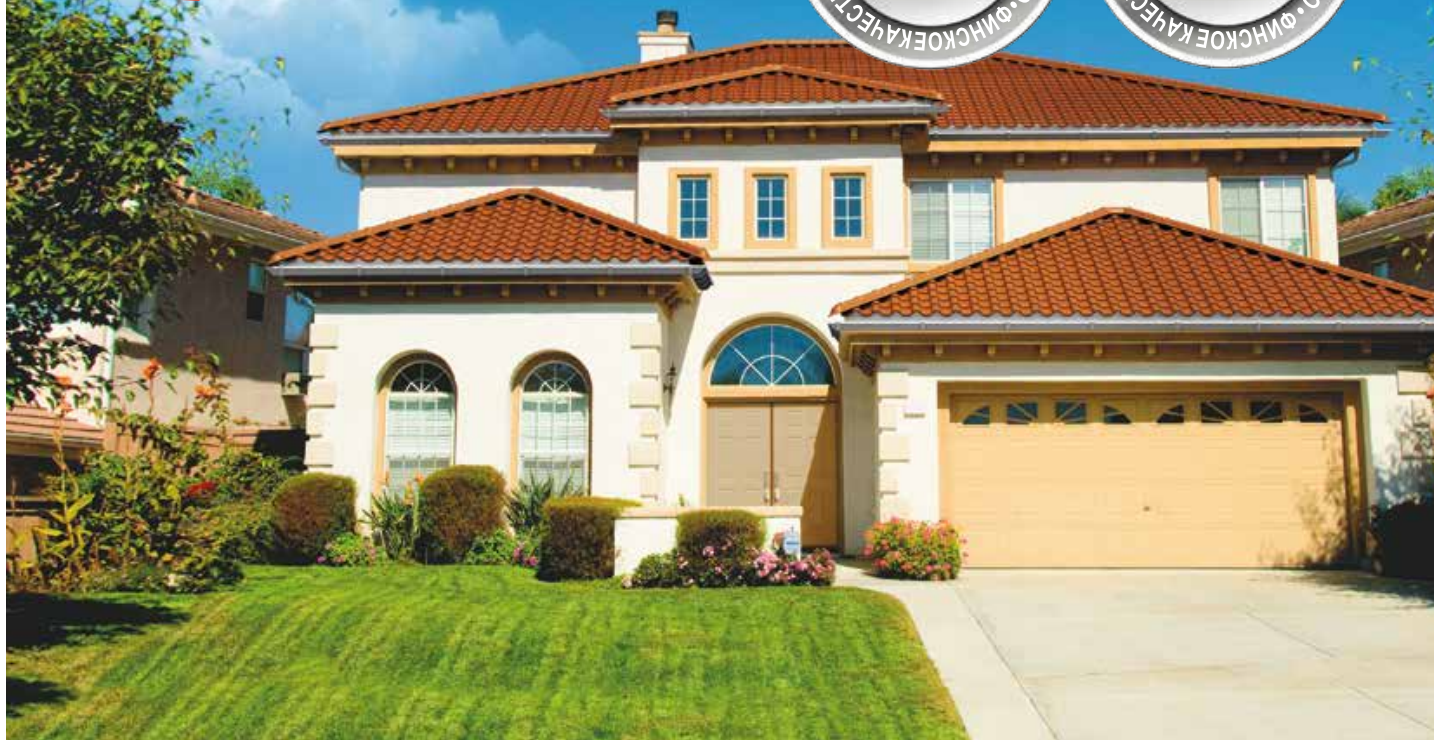

...КОГДА СТИЛЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Новинка в ассортименте компании RUUKKI – прекрасный выбор для требовательных домовладельцев с чувством стиля. Три новых цвета идеально дополняют изысканный и стильный дизайн.




Шоколад

Purex™



Баклажанный бархат

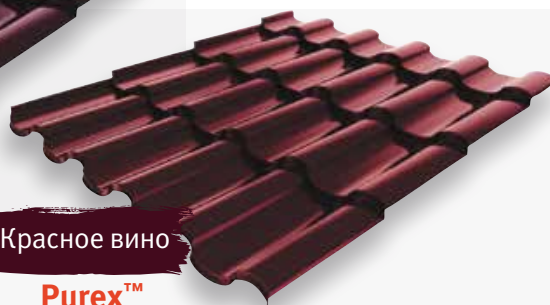

Красное вино

Purex™

## НОВИНКА!

**RUUKKI**  
Building your tomorrow.

## Технические данные

### Adamante®

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Высота профиля (общая) | 55 мм                  |
| Шаг волны              | 350 мм                 |
| Полезная ширина        | 1125 мм                |
| Полная ширина          | 1170 мм                |
| Максимальная длина     | 6050 мм                |
| Минимальная длина*     | 850 мм                 |
| Толщина материала      | 0,50 мм                |
| Минимальный уклон      | 14° (1:4)              |
| Вес                    | 4,72 кг/м <sup>2</sup> |


### Цвета Pural® Matt:

|      |      |       |       |      |       |      |        |       |
|------|------|-------|-------|------|-------|------|--------|-------|
| RR29 | RR32 | RR11* | RR750 | RR23 | RR887 | RR33 | RR779* | RR798 |
|------|------|-------|-------|------|-------|------|--------|-------|

### Цвета Purex™:


|      |      |       |       |      |       |      |
|------|------|-------|-------|------|-------|------|
| RR29 | RR32 | RR11* | RR750 | RR23 | RR887 | RR33 |
|------|------|-------|-------|------|-------|------|

\*возможность поставки по запросу


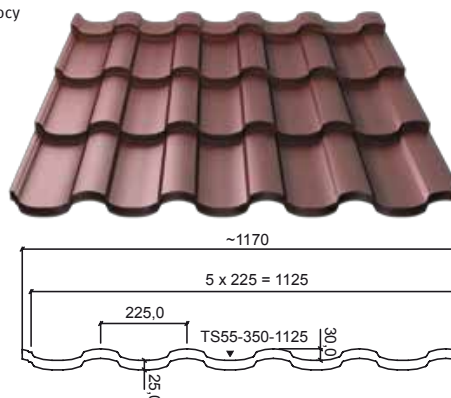


## Особенности монтажа


В качестве обрешетки используются деревянные рейки 32 x 100 мм. Нижняя рейка обрешетки должна быть толще остальных. Монтаж обрешетки следует начинать с того карниза, с которого начнется монтаж кровельных листов.

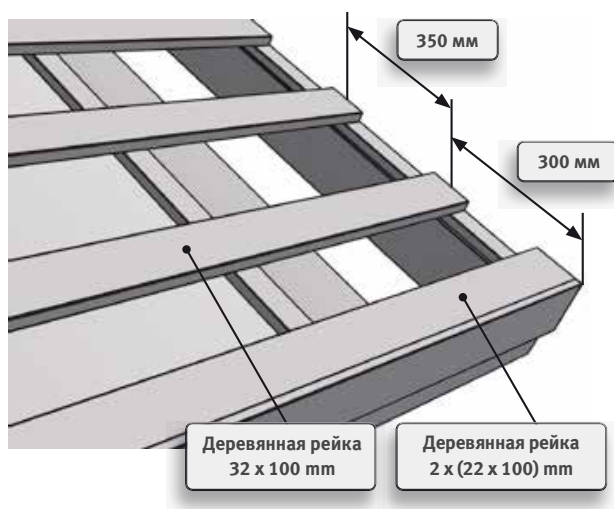

Увеличена высота выступа

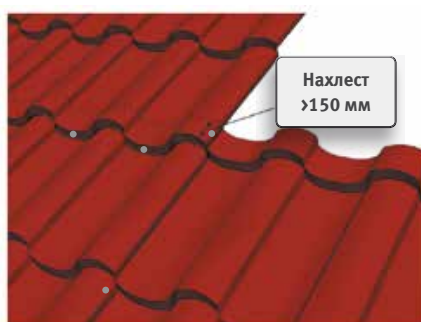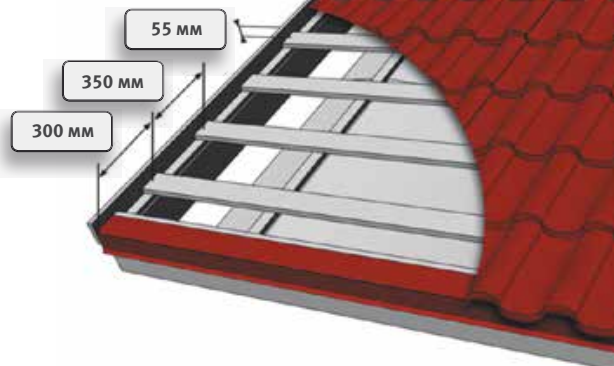

Листы металлочерепицы соединяют вдоль ската с нахлестом минимум 150 мм. Фиксацию поперечного нахлеста возможно выполнять в торец поперечной волны или в низ каждой продольной волны над поперечной волной, без крепления к обрешетке. При этом используются саморезы 4,8 x 20 по металлу.

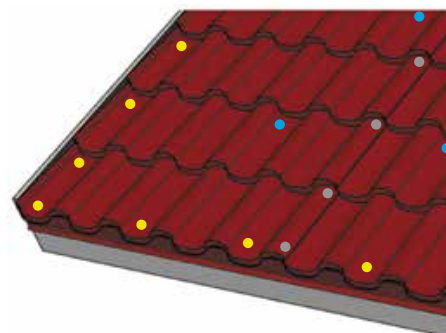

Крепление к обрешетке выполняется равномерно по листу, руководствуясь эстетическим внешним видом (5 продольных волн).

- Саморезы для крепления к обрешетке
- Саморезы для крепления внахлест
- Саморезы для крепления карнизов (3 шт. на лист)
- Саморез для крепления торца (ниже каждой поперечной волны)

### Офис продаж:

---



---

Получить дополнительную информацию, задать вопросы Вы можете по телефону горячей линии

**8-800-100-90-90**

[www.ruukki.ru](http://www.ruukki.ru)